


Konfiguracja routera TP-Link Archer C64

1

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej routera.
Na komputerze albo laptopie podłączonym do routera należy otworzyć przeglądarkę internetową i na górze w pasku adresowym wpisać stronę "192.168.0.1".


2

Domyślne dane do logowania to
"admin" jako login i "admin" jako hasło.
Ewentualnie router może poprosić o nadanie nowych danych do logowania (przy pierwszym uruchomieniu).

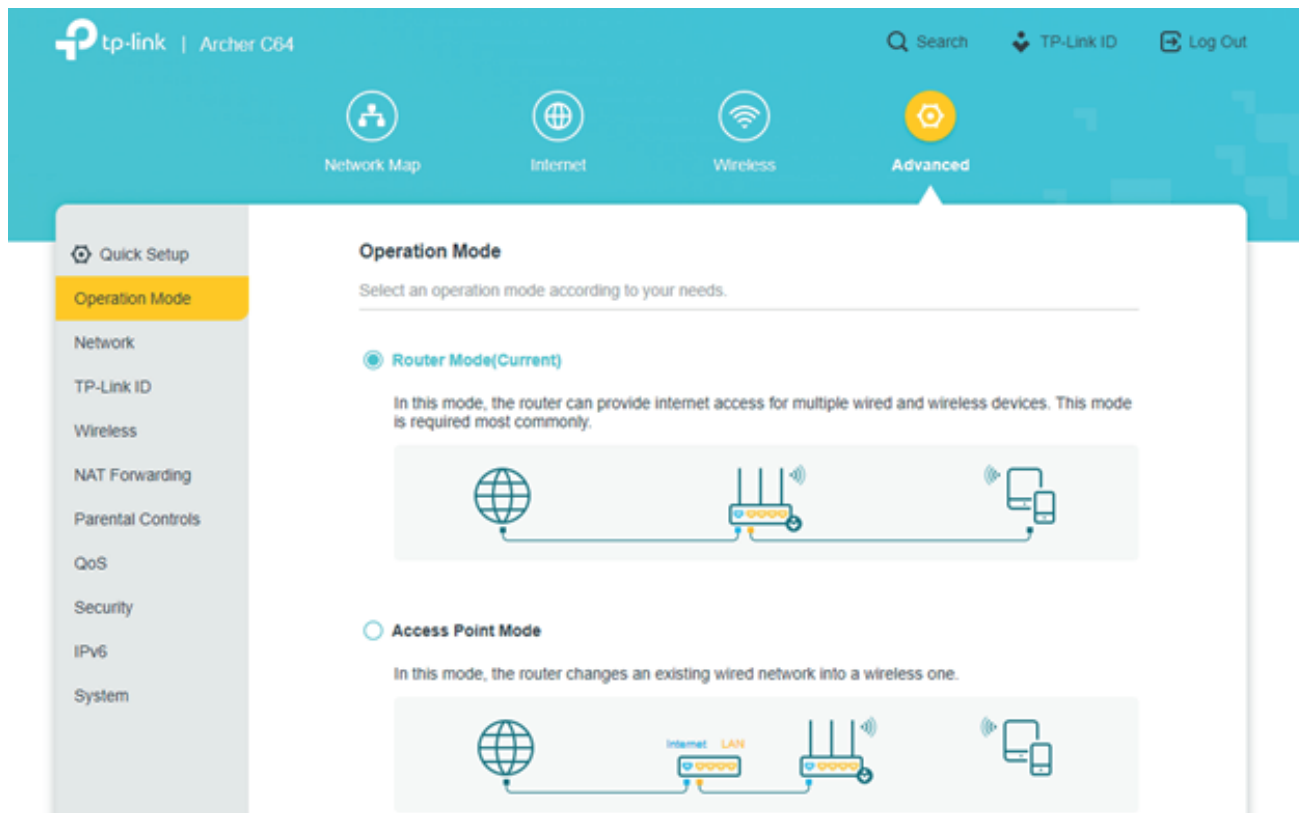


3

Po zalogowaniu się do routera wybieramy zakładkę "Quick Setup" i w pierwszym kroku wybieramy strefę czasową po czym klikamy "Next"

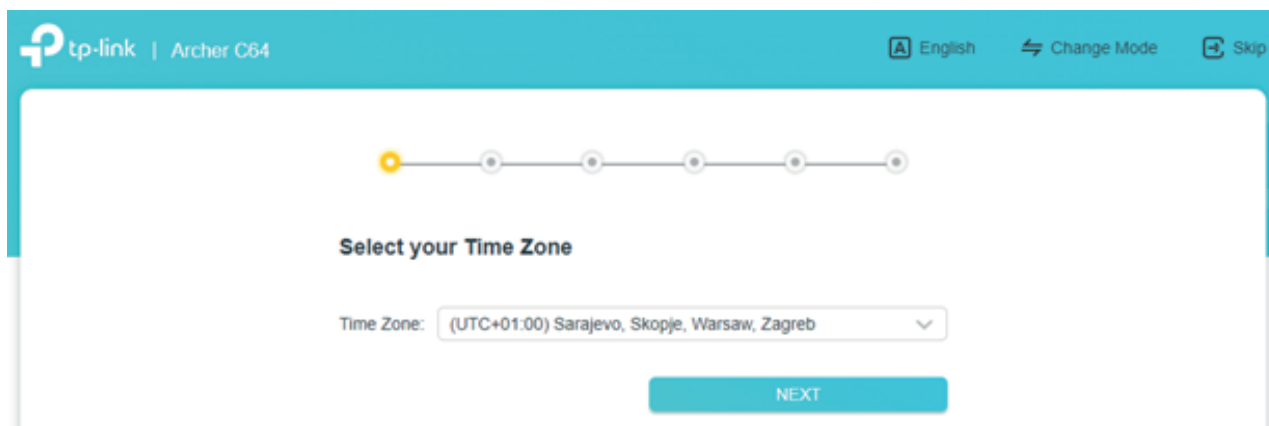

4

W następnym kroku wybieramy "Dynamic IP" i klikamy "Next":

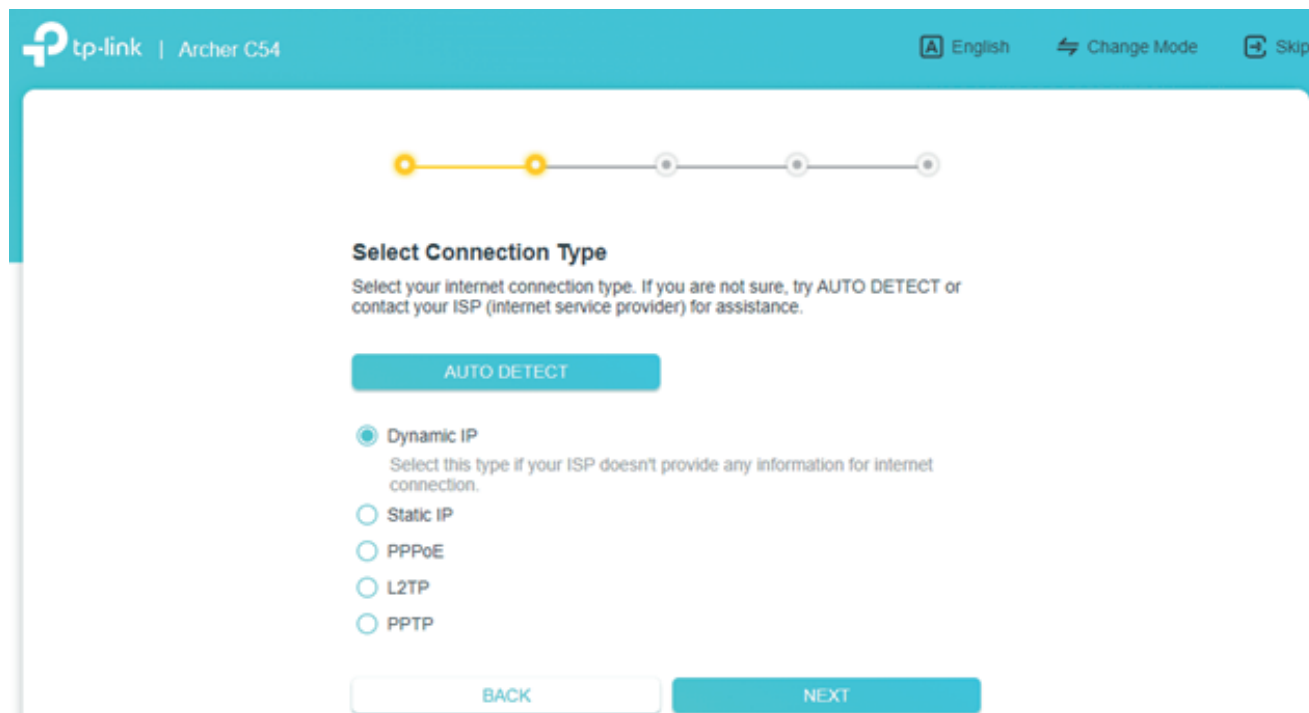

5

Przechodząc dalej wybieramy opcję
"Use Default MAC Address" i klikamy "Next":

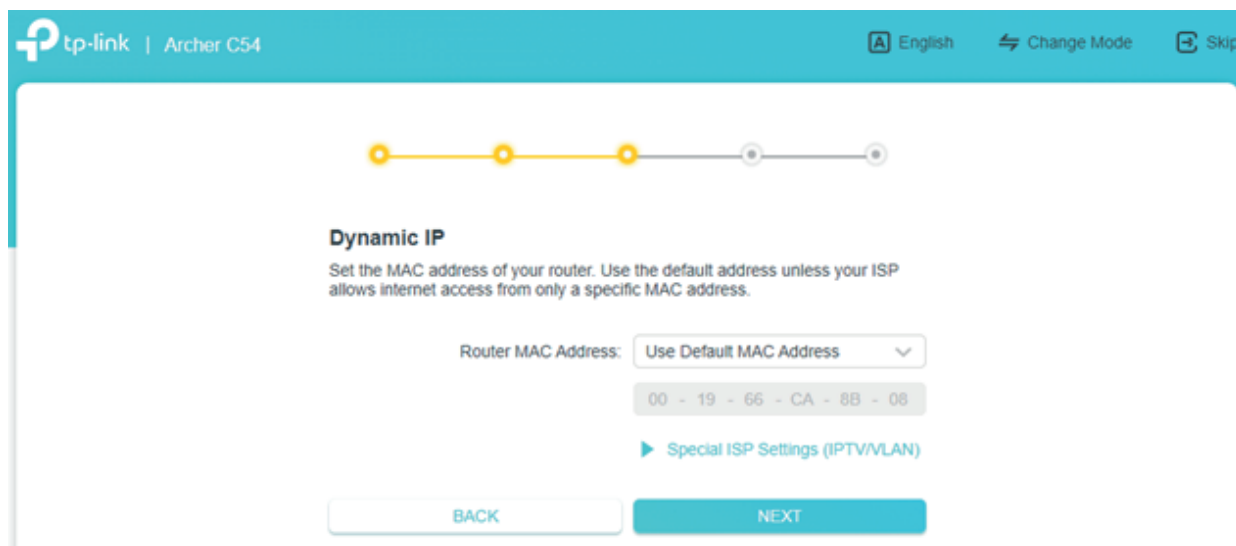

tp-link | Archer C54 English Change Mode Skip

Dynamic IP
Set the MAC address of your router. Use the default address unless your ISP allows internet access from only a specific MAC address.

Router MAC Address: Use Default MAC Address


00 - 19 - 66 - CA - 8B - 08

▶ Special ISP Settings (IPTV/VLAN)

BACK NEXT

6

W następnym kroku "Wireless Settings" możemy ustawić nazwę oraz hasła do sieci WiFi lub zostawić je domyślnie. Ważne, aby nazwa sieci 2.4GHz i 5GHz różniły się od siebie. Po ustawieniu klikamy "Next":

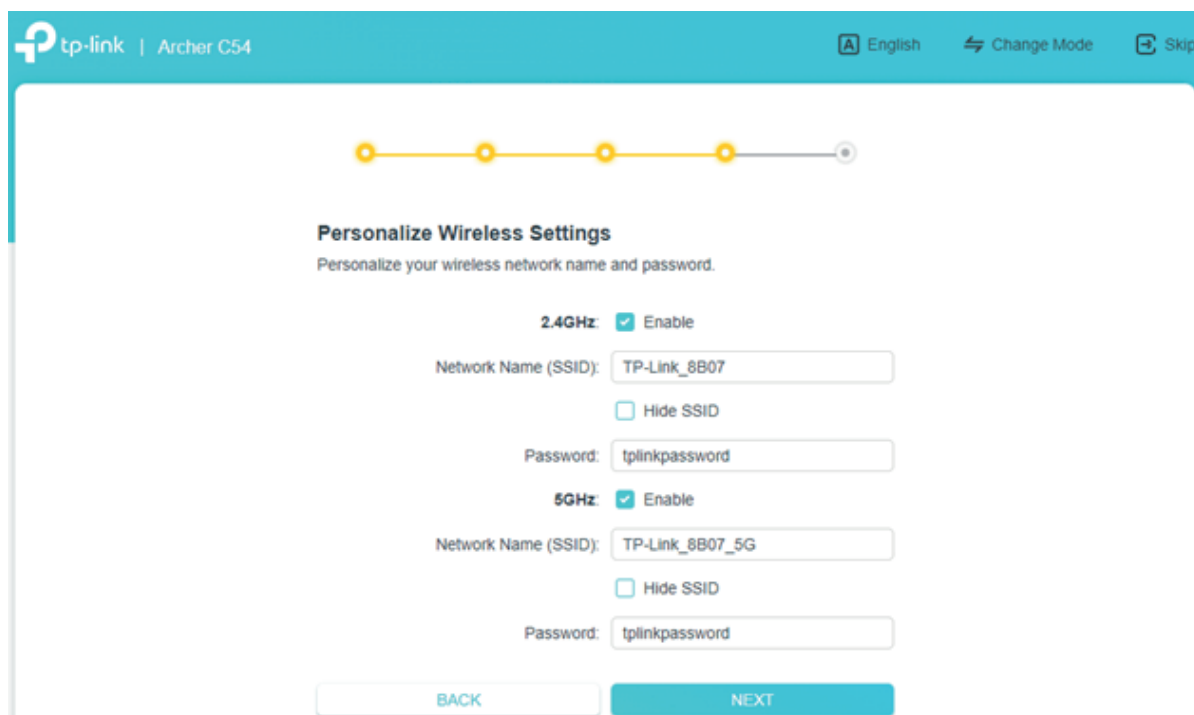

tp-link | Archer C54 English Change Mode Skip

Personalize Wireless Settings
Personalize your wireless network name and password.

2.4GHz: Enable

Network Name (SSID): TP-Link_8B07

Hide SSID

Password: tplinkpassword

5GHz: Enable

Network Name (SSID): TP-Link_8B07_5G


Hide SSID

Password: tplinkpassword

BACK NEXT

7

W oknie "Summary" jeżeli wszystko wyświetla się poprawnie klikamy "Save":

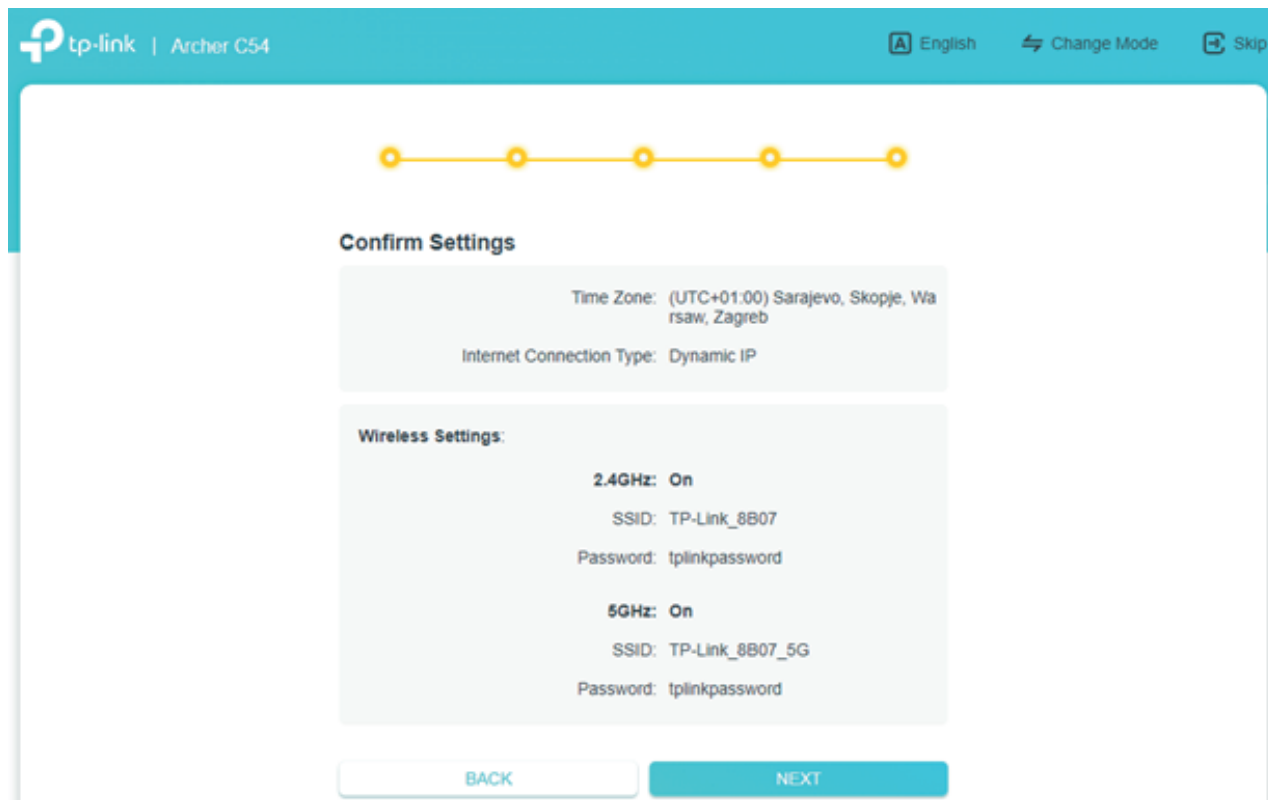
8

Po zapisaniu, router jest skonfigurowany i gotowy do działania (może wylogować ze strony konfiguracyjnej). Jeżeli urządzenie jest pierwszy raz używane, to należy je jeszcze uwierzytelnić w sieci, aby miało dostęp do internetu.

