

Pilot i jego funkcje



Przycisk STB (1) umożliwia włączenie dekodera. Po włączeniu pojawi się Menu dekodera. Aby oglądać Telewizję naciśnij przycisk (4)

Przycisk TV (2) umożliwia włączenie/ wyłączenie telewizora.

Przyciski funkcyjne (3) po wciśnięciu przycisku funkcyjnego (11) aktywują dodatkowe opcje.

Przycisk Menu (4) Wciśnięcie umożliwia wejście lub wyjście z menu

Przycisk Powrót (5) Umożliwia wyjście z menu. (BACK) oraz cofnięcie o jeden krok

Przyciski nawigacyjne (6) służą do poruszania się po menu, zmian ustawień.

Przycisk OK (7) pozwala zatwierdzić wybór.

Regulacja głośności (8) obsługuje zmianę natężenia dźwięku.

Przyciski przełączania kanałów (9) odpowiadają za przełączanie kanałów


- w górę do następnego,
- w dół do poprzedniego.

Przycisk wyciszenia dźwięku (10) daje możliwość szybkiego wyciszenia bez zmiany ustawionej głośności.

Przyciski klawiatury numerycznej (11) przeznaczone są do szybkiego przełączania na wybrany program poprzez wpisanie jego numeru.

Przycisk funkcyjny (12) uruchamia dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień.

Przycisk skrót menu (13) otwiera okno z szybkim przejściem do menu oraz ustawień urządzenia.

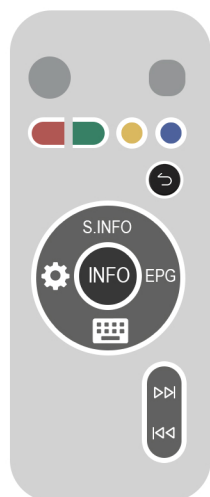

Po wciśnięciu przycisk funkcyjnego (12) na ekranie pojawia się interfejs dodatkowych opcji.

Czerwony - szybkie zaznaczanie nagrywania kanału.

Zielony - może zostać zaprogramowany do dowolnej funkcji przez użytkownika.

Żółty - zmiana ścieżki dźwiękowej.

Niebieski - włączenie napisów.

Programowanie pilota TVIP do obsługi telewizora

1. Weź pilot TVIP i pilot od telewizora.
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski FN i HOME na pilocie TVIP – zapali się zielona dioda.
3. Wybierz przycisk na pilocie TVIP (np. zasilanie, głośność, wyciszenie) i przytrzymaj go, aż dioda zacznie migać.
4. Skieruj piloty naprzeciwko siebie (ok. 5 cm) i naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie TV.
5. Zielona dioda na pilocie TVIP zamiga kilka razy i zaświeci ciągle – przycisk jest zapamiętany.
6. Powtórz kroki dla innych przycisków.
7. Naciśnij FN, aby zakończyć programowanie – dioda zgaśnie.




Włączanie dekodera.

Przycisk POWER umożliwia włączenie/ wyłączenie dekodera. Po włączeniu pojawi się program, który jest aktualnie nadawany.

Nawigacja między kanałami odbywa się przy pomocy STRZAŁEK - GÓRA, DÓŁ



Omówienie menu dekodera



EPG – program TV na 7 dni do przodu.

TV z nagrań – programy nagrane w ostatnich 24 godzinach.

Moje nagrania – lista prywatnych nagrań.

Kup pakiety – dodatkowe opcje.



Szukaj – zaawansowane wyszukiwanie nagrań.

Ustawienia – konfiguracja dekodera.

1. EPG

EPG to elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych.

Dzięki niemu możesz sprawdzić ramówkę na najbliższe 7 dni, dowiedzieć się szczegółów o danej audycji oraz zaplanować nagranie wybranych programów

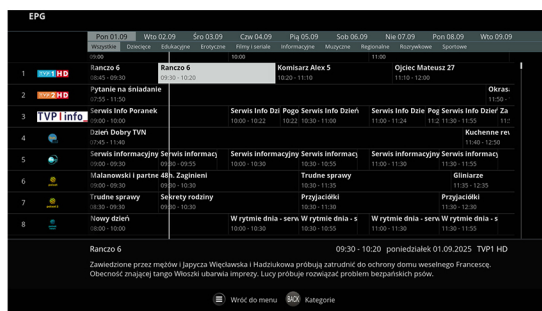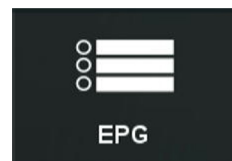

Obsługa EPG:

1. Wejść do MENU, wybierz EPG.
2. Nawigacja po programach:
STRZAŁKI LEWO/PRAWO – zmiana kanałów.
STRZAŁKI GÓRA/DÓŁ – przewijanie listy programów w czasie.
3. Zaznacz interesującą audycję i naciśnij OK, aby zobaczyć jej szczegóły.
4. Aby zaplanować nagranie, naciśnij FN + CZERWONY.
5. Aby uzyskać dodatkowe informacje o programie, naciśnij FN + INFO.


Wyjście:

– cofnięcie o krok.

MENU – powrót do głównego menu.

1. TV Z NAGRAŃ

TV z nagrań umożliwia cofnięcie się do programów, które były emitowane w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzięki temu możesz obejrzeć audycje, które przegapiłeś, w dogodnym dla siebie momencie.

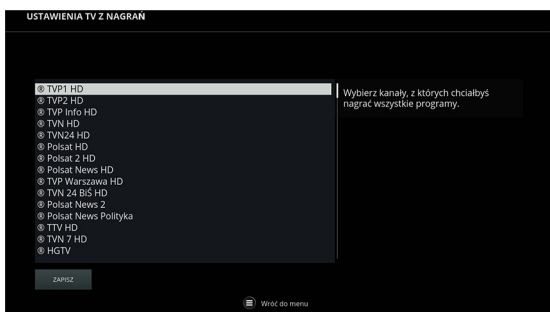

Obsługa TV z nagrań:

1. Wejść do MENU, USTAWIENIA, TV z nagrań.
2. Na liście kanałów wybierz te, które chcesz nagrywać:
-Zaznacz kanał przyciskiem OK.
-Obok jego nazwy pojawi się symbol nagrywania (R).
-Możesz zaznaczyć dowolną liczbę kanałów.
3. Zjedź na sam dół listy i wybierz ZAPISZ, a następnie zatwierdź przyciskiem OK.
4. Od tego momentu w menu TV z nagrań znajdziesz wszystkie nagrania z wybranych kanałów.

Odtwarzanie nagrań:

1. Wejść do MENU, TV z nagrań.
2. Poruszaj się po liście programów przyciskami STRZAŁEK.
3. Wybierz audycję i uruchom ją przyciskiem OK.
4. Nagrania są uporządkowane chronologicznie – od najnowszych do najstarszych.


Wyjście:

– cofnięcie o krok.

MENU – powrót do głównego menu.

3. MOJE NAGRANIA

Moje nagrania to Twoja prywatna biblioteka programów, które samodzielnie zaplanowałeś do nagrania. Możesz tutaj przechowywać audycje, a także zarządzać swoją listą nagrań.

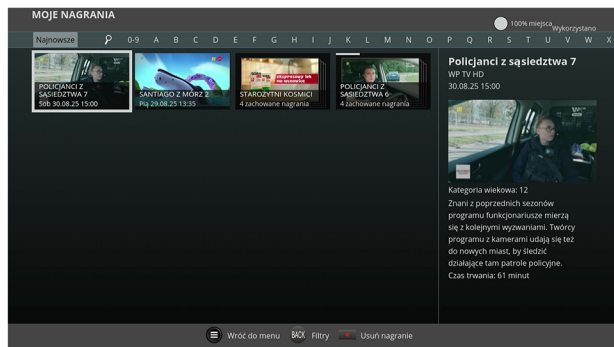

Wyjście:

– cofnięcie o krok.


MENU – powrót do głównego menu.

Obsługa Moich nagrań:

1. Wejdź do MENU, MOJE NAGRANIA.
2. Na ekranie zobaczysz listę nagranych programów:
 - Programy są uporządkowane chronologicznie.
 - Możesz przełączać widok filtrami (np. najnowsze, alfabetycznie).
3. Wybierz nagranie przyciskiem OK, aby zobaczyć jego szczegóły:
 - Tytuł programu i opis.
 - Kanał, data emisji i czas trwania.
 - Kategorie wiekowe i gatunek.
4. W menu nagrania dostępne są opcje:
 - OGŁĄDAJ – uruchamia wybrany program.
 - NAGRAJ – ponowne dodanie nagrania.
 - USUŃ NAGRANIE – dostępne pod FN + czerwony przycisk.

4. KUP PAKIETY

W sekcji **Kup pakiety** możesz dokupić dodatkowe usługi i kanały telewizyjne. Dzięki temu rozszerzysz swoje możliwości – od wydłużonego czasu przechowywania nagrań po dostęp do kanałów premium.

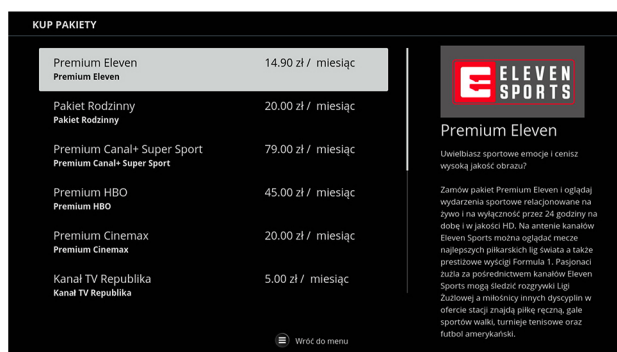

Obsługa Kup pakiety:

1. Wejdź do MENU, KUP PAKIETY.
2. Na liście znajdziesz dostępne opcje:
 - TV z nagrań 7 dni – dostęp do programów z ostatnich 7 dni bez potrzeby wcześniejszego nagrywania.
 - 20 nagrań na 60 dni – możliwość nagrania 20 audycji i przechowywania ich przez 60 dni.
 - 50 nagrań na 90 dni – możliwość nagrania 50 audycji i przechowywania ich przez 90 dni.
- Pakiety premium TV – dodatkowe płatne kanały, np. Canal+ Super Sport, Eleven Sports, HBO, Cinemax, TV Republika, Pakiet Rodzinny i inne.
3. Wybierz interesujący pakiet przyciskiem STRZAŁEK, a następnie zatwierdź przyciskiem OK. Po wyborze pakiet zostanie aktywowany i dostępny w Twojej ofercie.



Wyjście:

– cofnięcie o krok.

MENU – powrót do głównego menu.

5. SZUKAJ

Funkcja Szukaj umożliwia szybkie odnalezienie interesującego programu lub nagrania. Wystarczy wpisać tytuł programu, słowo kluczowe lub fragment opisu – system automatycznie pokaże wszystkie pasujące pozycje.

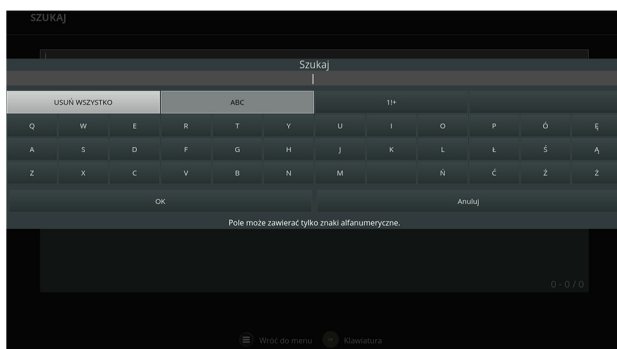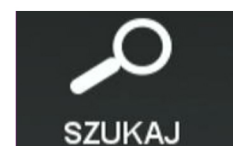

Obsługa Szukaj:

- Wejdź do MENU, SZUKAJ.
- Na ekranie pojawi się klawiatura ekranowa. Wpisz nazwę programu lub słowo kluczowe, korzystając z przycisków STRZAŁEK i zatwierdzając litery przyciskiem OK. Możesz skasować wpisany tekst, wybierając opcję USUŃ WSZYSTKO.
- Po zakończeniu wpisywania wybierz OK, aby zatwierdzić wyszukiwanie. Na liście wyników pojawią się wszystkie programy, które zawierają podane słowo lub frazę w swoim tytule lub opisie. Wybierz interesującą Cię pozycję i naciśnij OK, aby wyświetlić szczegóły i uruchomić nagranie.

6. USTAWIENIA

W sekcji Ustawienia możesz dostosować działanie dekodera do własnych potrzeb. Masz możliwość wyboru ulubionych kanałów, aktywacji funkcji nagrań, ustawienia blokady rodzicielskiej, zmiany kodu PIN oraz konfiguracji obrazu i dźwięku.



Obsługa Ustawień:

1. Wejdź do MENU, USTAWIENIA.

Dostępne opcje:

Ulubione – wybierz kanały, które chcesz oglądać najczęściej.

Poruszaj się STRZAŁKAMI, wybierz kanał przyciskiem OK.

Zaznaczone kanały oznaczone są symbolem

Aby zapisać ustawienia, zjedź na dół listy i wybierz ZAPISZ.




TV z nagrań – wybierz kanały, które mają być nagrywane automatycznie (opis w Rozdziale 2).

Blokada rodzicielska – ustaw poziom wiekowy programów, które będą dostępne bez podania kodu PIN (np. 11, 13, 15, 17 lat lub brak ograniczeń).

Kod PIN – ustaw lub zmień indywidualny kod potrzebny do aktywacji usług dodatkowych oraz odblokowywania treści chronionych.

Ustawienia systemowe – konfiguracja obrazu, dźwięku i języka:

- proporcje obrazu (np. 16:9),
- tryb HDMI (np. HD 1080p 50Hz),
- język systemu, ścieżki dźwiękowe,
- napisy podstawowe i alternatywne.

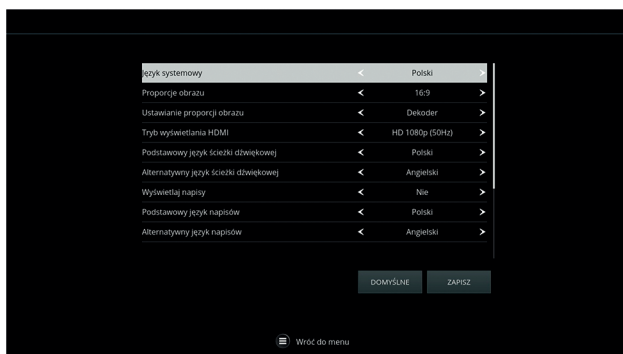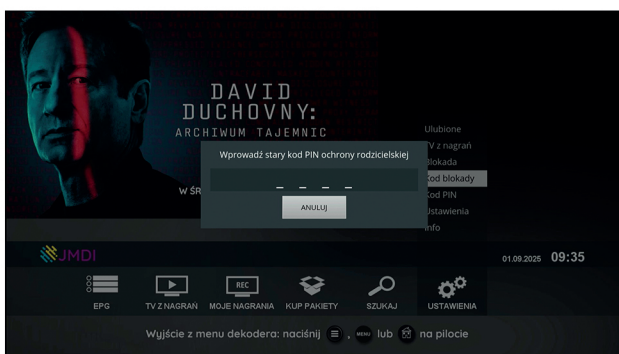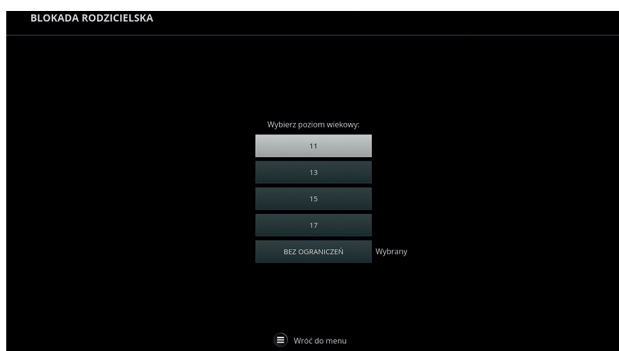

Wyjście:



– cofnięcie o krok.

MENU – powrót do głównego menu.