


Konfiguracja routera TP-Link Archer C2

1

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej routera.
Na komputerze albo laptopie podłączonym do routera należy otworzyć przeglądarkę internetową i na górze w pasku adresowym wpisać stronę "192.186.0.1".


2

Domyślne dane do logowania to "admin" jako login i "admin" jako hasło.
Ewentualnie router może poprosić o nadanie nowych danych do logowania (przy pierwszym uruchomieniu).
Po zalogowaniu się do routera wybieramy zakładkę "Quick Setup" i w pierwszym oknie wybieramy strefę czasową i klikamy "Next":

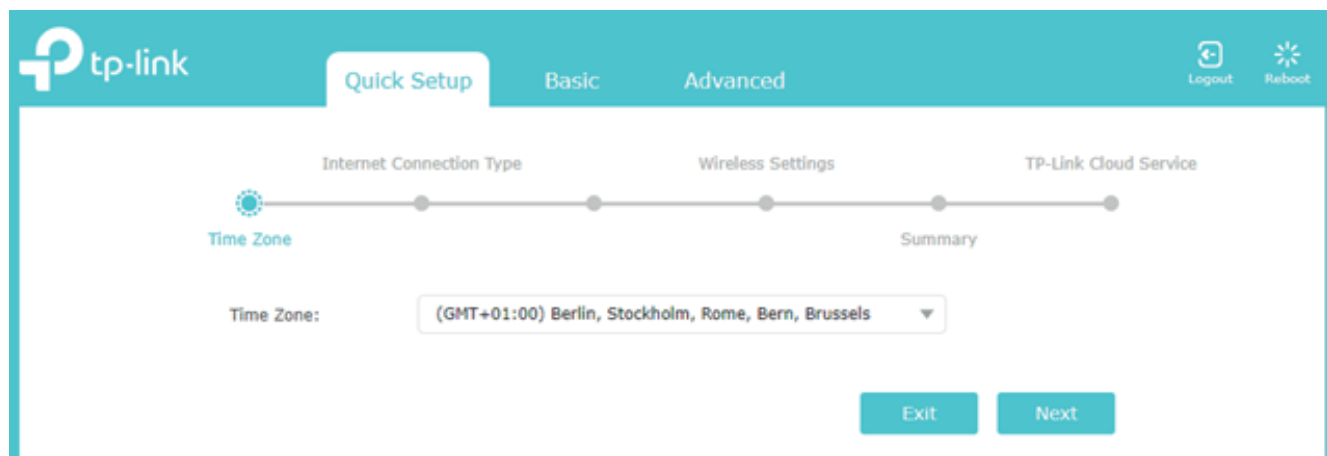


3

W następnym kroku wybieramy "Dynamic IP" i klikamy "Next":

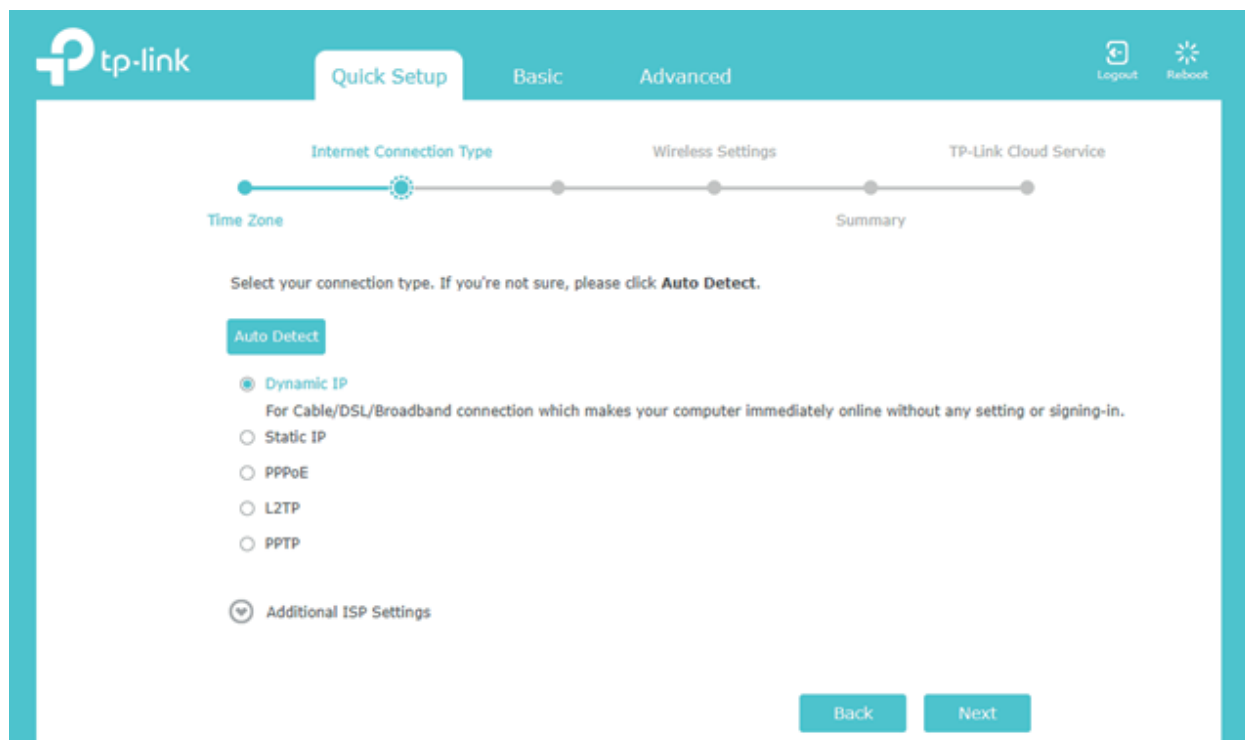
4

Przechodząc dalej wybieramy opcję
"Do NOT Clone MAC Address" i klikamy "Next":

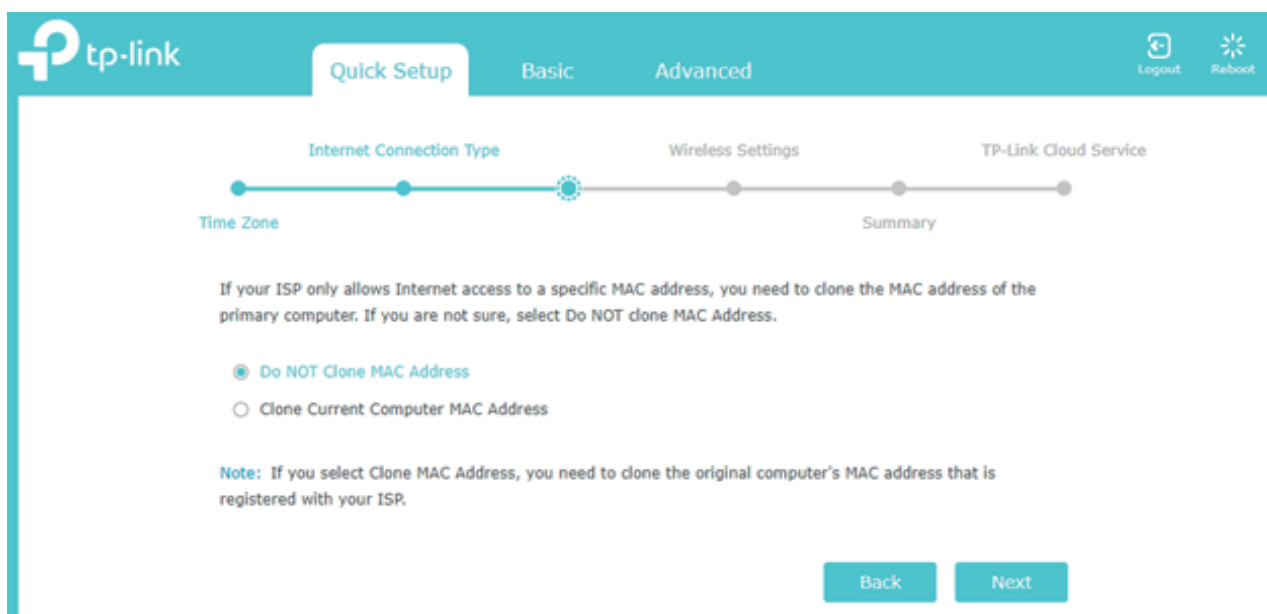


5

W następnym kroku "Wireless Settings" możemy ustawić nazwę oraz hasła do sieci WiFi lub zostawić je domyśle.


Ważne, aby nazwa sieci 2.4GHz i 5GHz różniły się od siebie.

Po ustawieniu klikamy "Next":

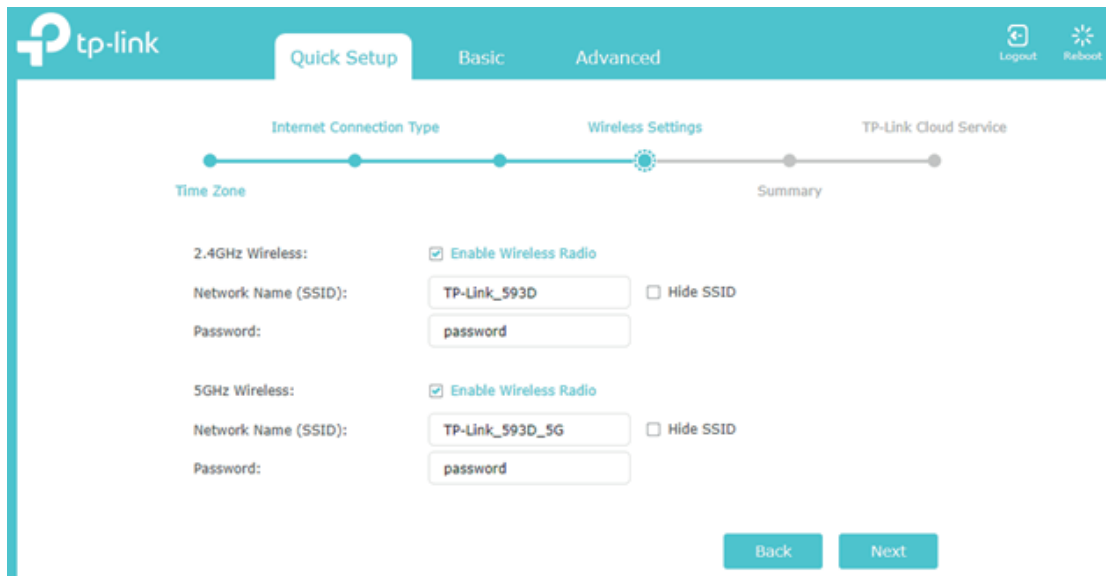

6

W oknie "Summary" jeżeli wszystko wyświetla się poprawnie klikamy "Save":

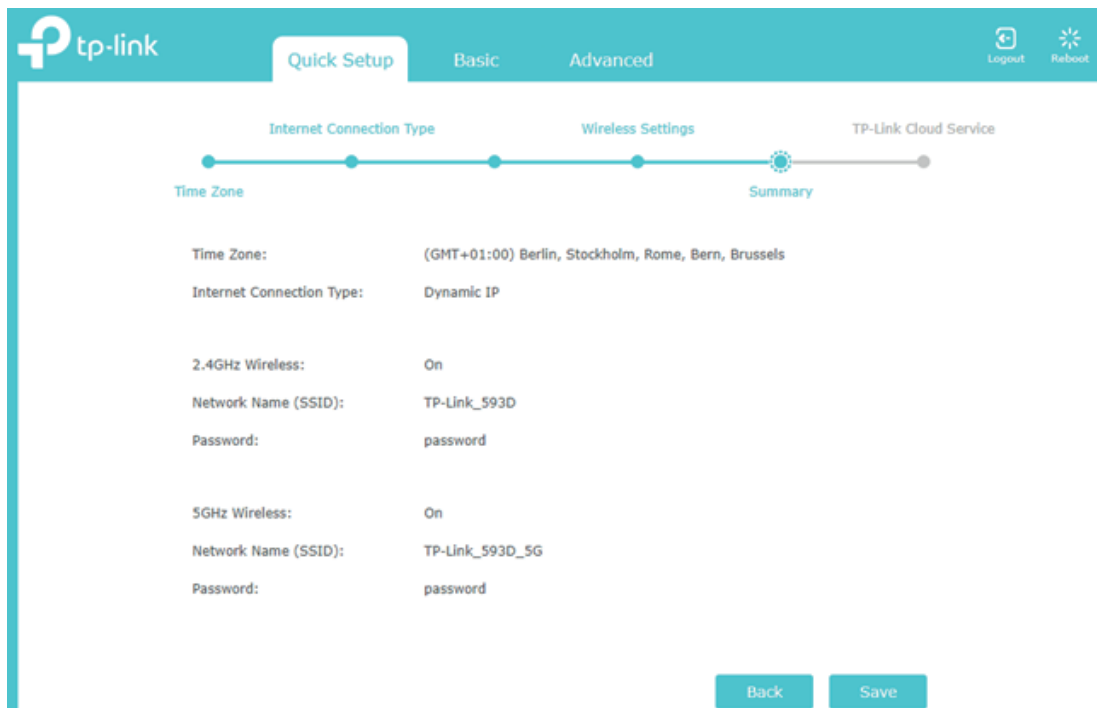

7

Po zapisaniu, router jest skonfigurowany i gotowy do działania (może wylogować ze strony konfiguracyjnej).
Jeżeli urządzenie jest pierwszy raz używane, to należy je jeszcze uwierzytelnić w sieci, aby miało dostęp do internetu.

