



## Dekoder Teleste NX4C- instrukcja wyszukiwania kanałów


1. Aby wyszukać kanały w dekodерze **Teleste NX4C** należy za pomocą pilota, przyciskiem MENU, uruchomić menu dekodera

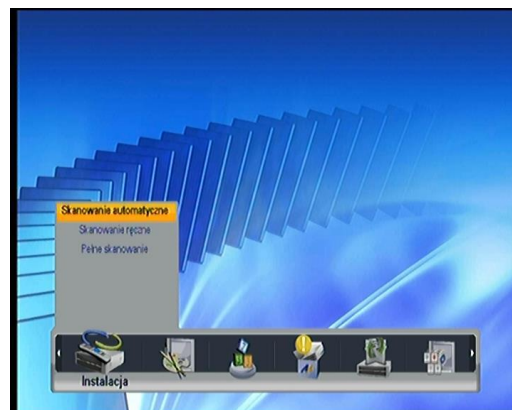

2. Następnie za pomocą strzałek wybrać "Zaawansowane" dalej "Ustawienia fabryczne" i potwierdzić wybór przyciskiem OK.

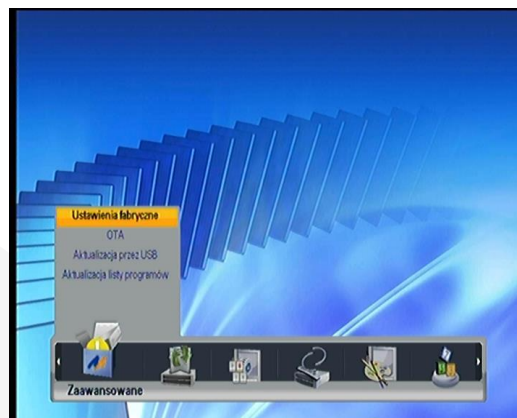


3. Na telewizorze pojawi się Blokada menu, z informacją „Proszę wpisać hasło”. Wpisujemy pin 0000.

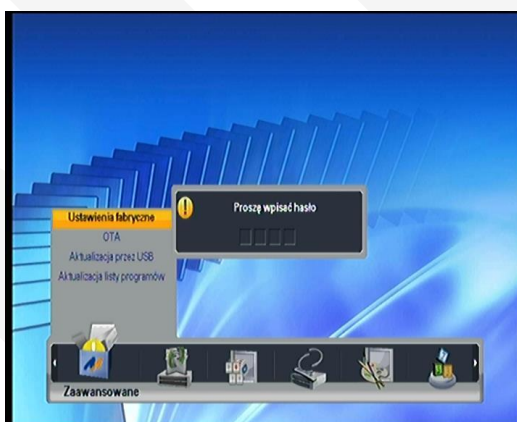

4. Pojawi się komunikat „Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Czy chcesz kontynuować?”



Potwierdzamy przyciskiem OK

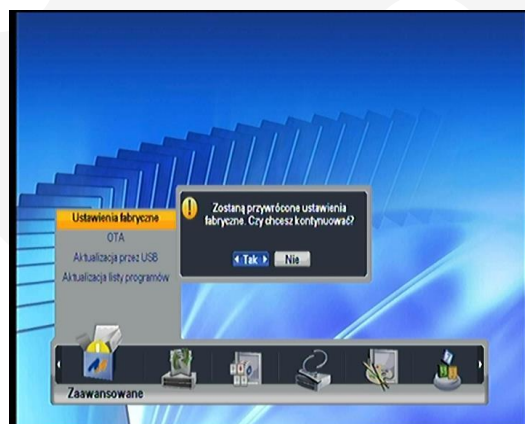

## 5. Pojawi się okienko z Instalacją


- W polu "Częstotliwość początkowa" wpisać 418.0 MHz,
- w polu "Częstotliwość końcowa (Mhz)" wpisać 794.0 MHz,
- w polu "Krok częstotliwości (Mhz)" wpisać 8
- w polu "Typ serwisu" wybrać TV+Radio
- w polu "Modulacja" wybrać Auto
- w polu "Symbol Rate" wybrać Auto
- w polu "Przeszukiwanie sieci" wybrać Wł.

wybrać opcję "Szukaj" potwierdzając wybór przyciskiem OK na pilocie

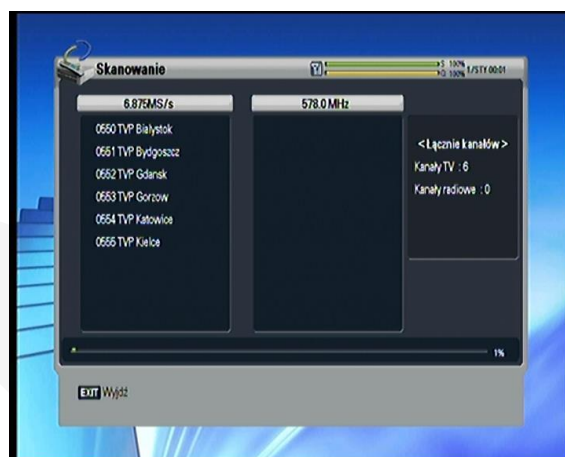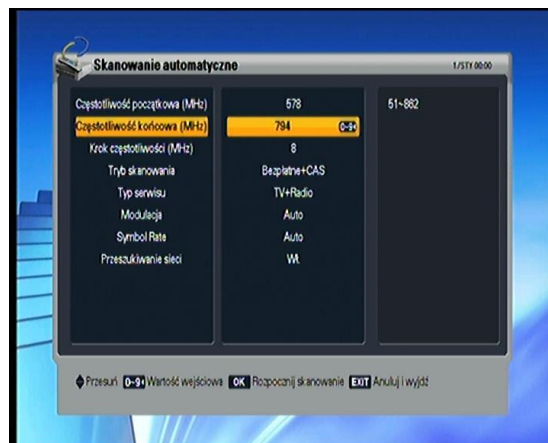

## 6. Dekoder zacznie wyszukiwać na nowo kanały

7. Po wyszukaniu programów na monitorze pojawi się komunikat "Czy chcesz zapisać zmiany", który potwierdzamy przyciskiem OK na pilocie.

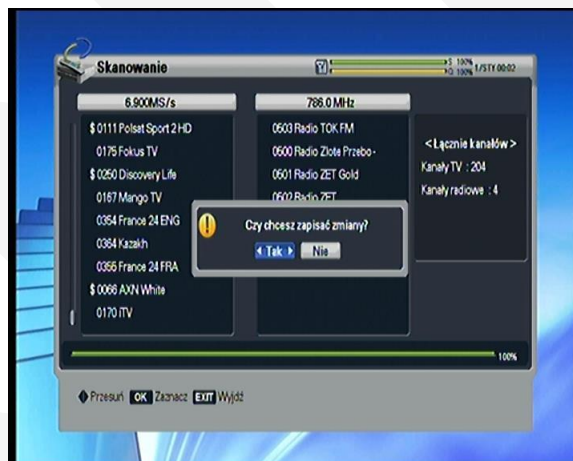

## UWAGA:

Przy programowaniu ręcznym trzeba wpisać następujące parametry:

Modulacja: 256QAM

Przepływność: 6900 KS/s

Częstotliwość: od 418 000 KHz